Pioneer

AVIC-S1 I Quickstart Guide

Please refer to the enclosed User's Manual for detailed information on the product.

Eine detaillierte Beschreibung des Produkts finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.
Veuillez consulter le manuel ci-joint pour une description détaillée du produit.
En detaljeret beskrivelse af produktet findes i vedlagte brugermanual.
En detaljerad beskrivning av produkten finns i bifogad manual.
Een gedetailleerde beschrijving van het product vindt u in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing.
Encontrará una descripción detallada del producto en el manual de usuario que se adjunta.

Per una descrizione dettagliata del prodotto si veda il manuale d'uso allegato.
Ürün hakkındaki ayrıntılı tarifi, birlikte verilen kullanıcı el kitabından bulabilirsiniz.
Du finner en detaljert beskrivelse av produktene i den medfølgende brukerhåndboka.
Tuotteen yksityiskohtainen kuvaus löydät liitetyssä käyttöohjekirjassa.
Uma descrição detalhada do produto consta no manual do utilizador juntado.
Přesný popis produktu naleznete v přiloženém návodu k použití.
Detaliczne informacje na temat urządzenia znajdują się w załączonym podręczniku użytkownika.
A termék részletes leírását a mellékelt felhasználói kézikönyv tartalmazza.

press
drücken
appuyer
tryk
Tryck
indrukken
presionar
premere
basın
trykk

paina
pressionar
stisnout
naciśnij
nyomja meg

press
drücken
appuyer
tryk
Tryck
indrukken
presionar
premere
basın
trykk

paina
pressionar
stisnout
naciśnij
nyomja meg

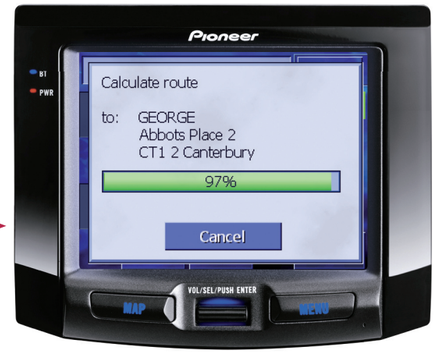

up/down: scroll list
nach oben/unten: in der Liste scrollen
vers le haut/vers le bas: faire défiler la liste
op/ned: Ibladring gennem listen
Upp/ned: Bläddra i lista
omhoog/omlaag: in de lijst bladeren
hacia arriba/abajo: desplazarse por la lista
verso su/giù: spostarsi nella lista
yukarıya/aşağıya doğru: listeyi kaydırma
opp/ned: rulle listen
ylöspäin/alaspäin: listan vieritys
para cima/baixo: folhear na lista
nahoru/dolů: scrollovat v seznamu
do góry/na dół: przewijanie listy
fel/le: lista gördítése

press briefly
kurz drücken
appuyer brièvement
tryk kort
Kort tryckning
kort indrukken
presionar brevemente
premere brevemente
Kısa süreli basın
kort trykk
lyhyt painallus
pressionar brevemente
krátce stisknout
naciśnij krótko
érintse meg röviden

press for longer
lange drücken
appuyer longuement
tryk langt
Lång tryckning
lang indrukken
presionar prolongadamente
premere a lungo
Uzun süreli basın
langt trykk
pitkä painallus
pressionar por algum tempo
dlouze stisknout
naciśnij dłużej
érintse meg hosszan

tap
tippen
taper
klik
Klicka
drukken

pulsar
toccare
Dokunun
trykk
paina
tocar
klepnout
dotknij
érintse meg

tap
tippen
taper
klik
Klicka
drukken

pulsar
toccare
Dokunun
trykk
paina
tocar
klepnout
dotknij
érintse meg

up/down: volume louder/quieter
nach oben/unten: lauter/leiser
vers le haut/vers le bas: augmenter/diminuer volume
op/ned: lydstyrke op/ned
Upp/ned: Volym höj/sänk
omhoog/omlaag: harder/zachter
hacia arriba/abajo: más alto/más bajo
verso su/giù: volume alza/abbassa
yukarıya/aşağıya doğru: ses arttırma/azaltma
opp/ned: høyere/lavere
ylöspäin/laspäin: kovempi/hiljaisempi
para cima/baixo: mais alto/mais baixo
nahoru/dolů: hlasitěji/tišeji
do góry/na dół: głośniej/ciszej
fel/le: hangosítás/halkítás